

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



AirEye®

**LIRE ET ENREGISTRER
CES INSTRUCTIONS**



Mode d'emploi et entretien :
bigfans.com/support




⚠ MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessures personnelles, utilisez uniquement avec les modèles d'ensemble de montage 007180, 007262, 009182, 007265 et 008001 fabriqués par Big Fans.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimension du ventilateur	Poids du ventilateur*	Alimentation	Intensité max.	Puissance max.
508 mm (20 po)	14,5 kg (32 lb)	100–120 V CA, 1Φ, 50/60 Hz 208–240 V CA, 1Φ, 50/60 Hz	6,36 A 3,48 A	363 W 345 W
610 mm (24 po)	17,2 kg (38 lb)	100–120 V CA, 1Φ, 50/60 Hz 208–240 V CA, 1Φ, 50/60 Hz	5,53 A 3,22 A	318 W 311 W
762 mm (30 po)	20,4 kg (45 lb)	100–120 V CA, 1Φ, 50/60 Hz 208–240 V CA, 1Φ, 50/60 Hz	4,64 A 2,6 A	256 W 250 W
914 mm (36 po)	30,4 kg (67,1 lb)	110–120 V CA, 1Φ, 50/60 Hz 208–240 V CA, 1Φ, 50/60 Hz	9,81 A 5,68 A	595 W 582 W

*Comprend le moteur de ventilateur, les pales et la cage.


PIÈCES ET QUINCAILLERIE

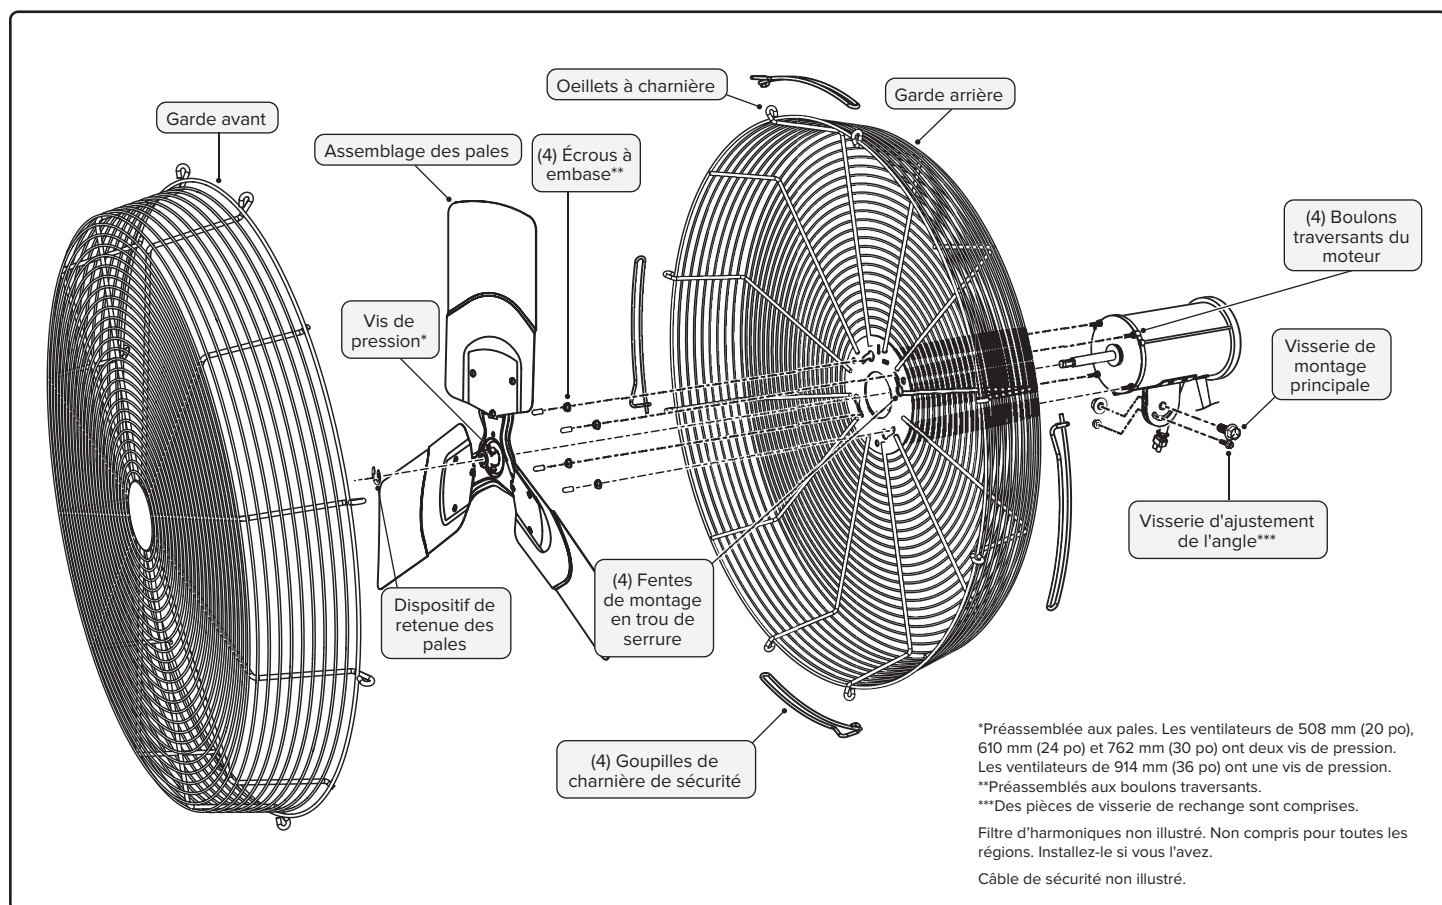

1. MOTEUR


Assurez-vous que le support du ventilateur a été installé conformément aux instructions de montage.

Pour ajuster l'angle du moteur, desserrez le boulon de montage principal et le boulon d'ajustement de l'angle.

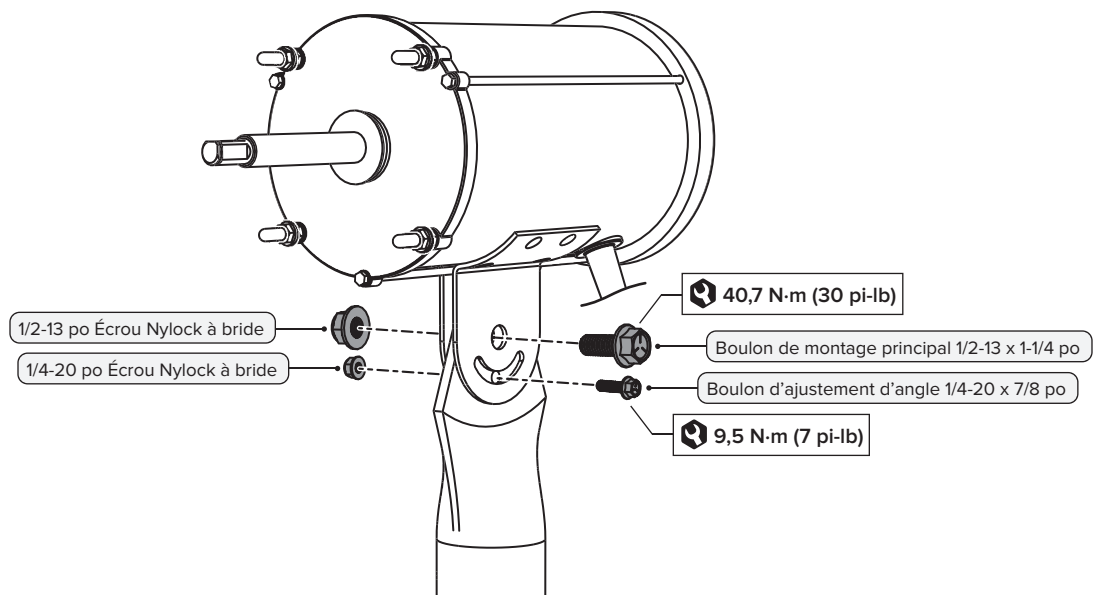


2. FILTRE D'HARMONIQUES

Régions sélectionnées uniquement. Installez-le si vous l'avez reçu avec votre ventilateur.

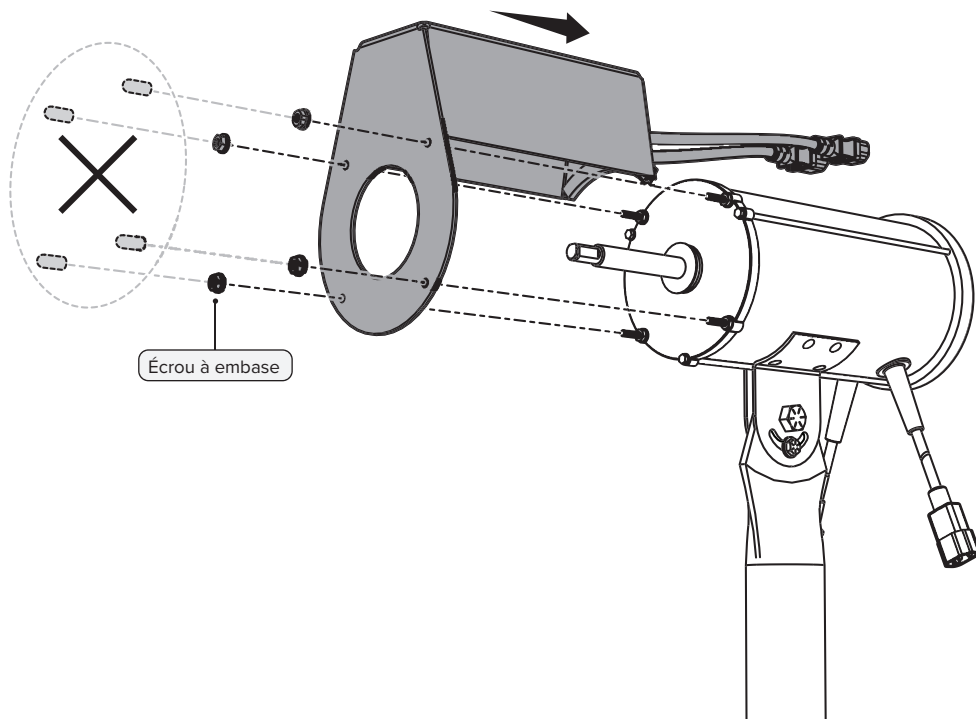


3. PROTECTION ARRIÈRE

Aligner les fentes de montage

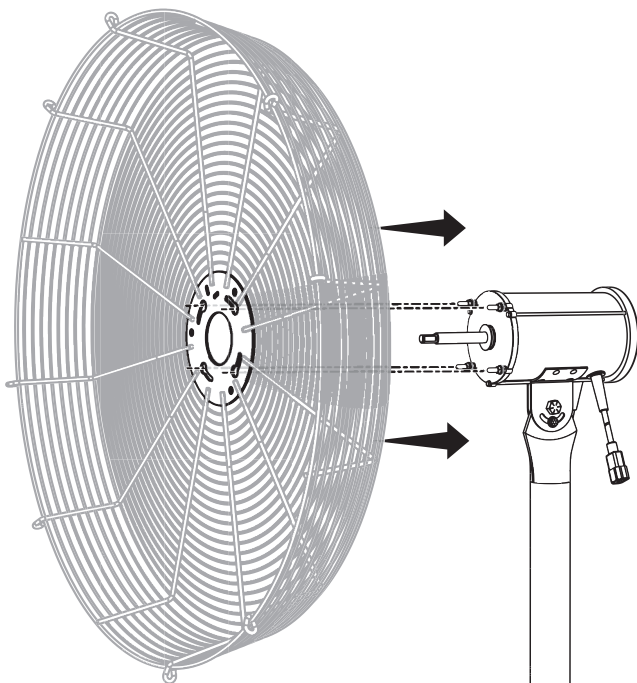


Fixer la protection

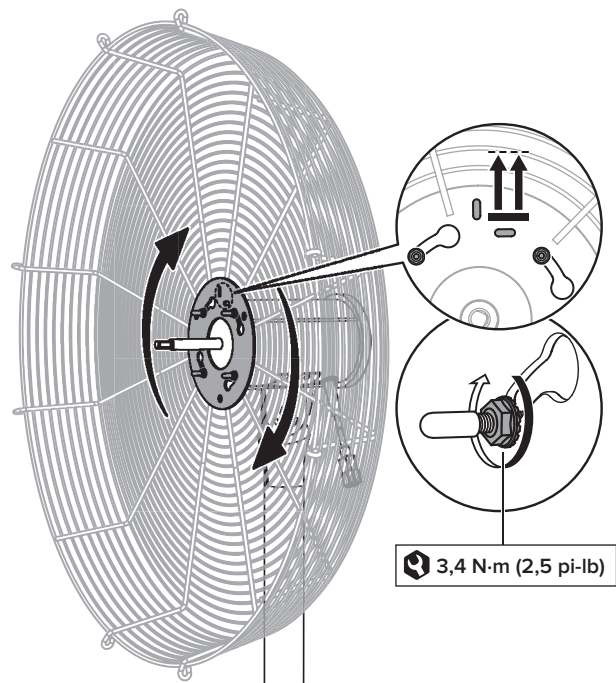


4. PALE

Assurez-vous que la pale est bien en place sur l'épaule de l'arbre et que les vis de pression sont alignées sur les méplats de l'arbre.

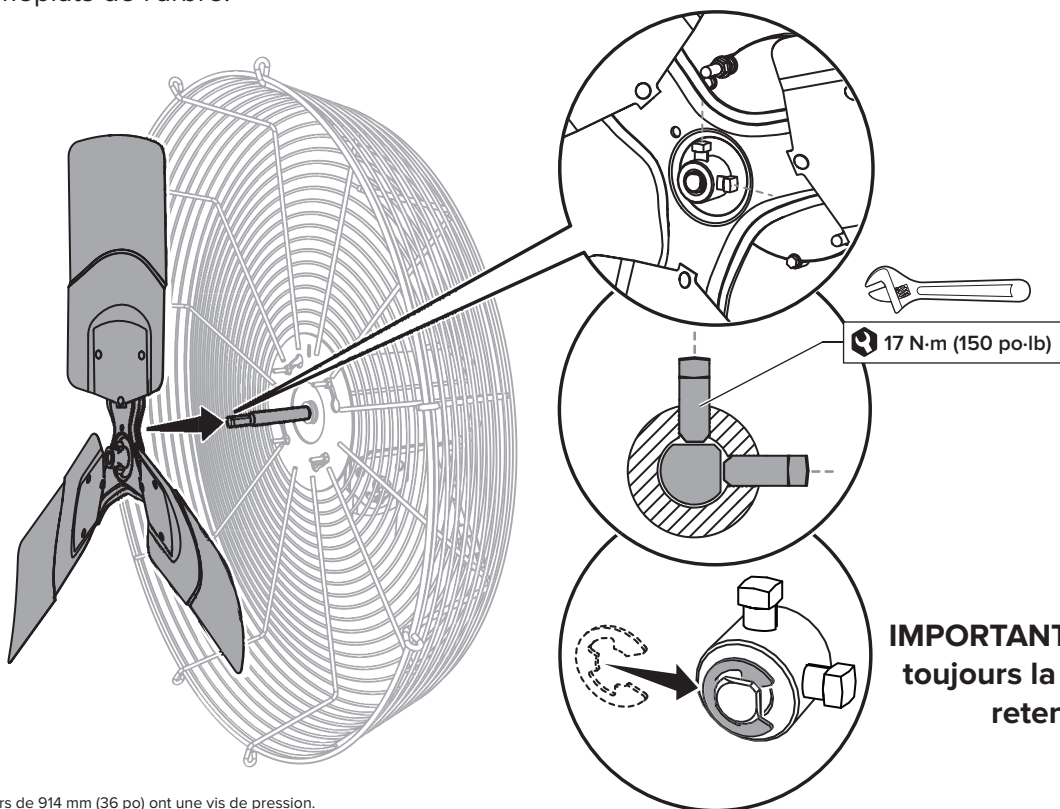


Les ventilateurs de 914 mm (36 po) ont une vis de pression.

OU

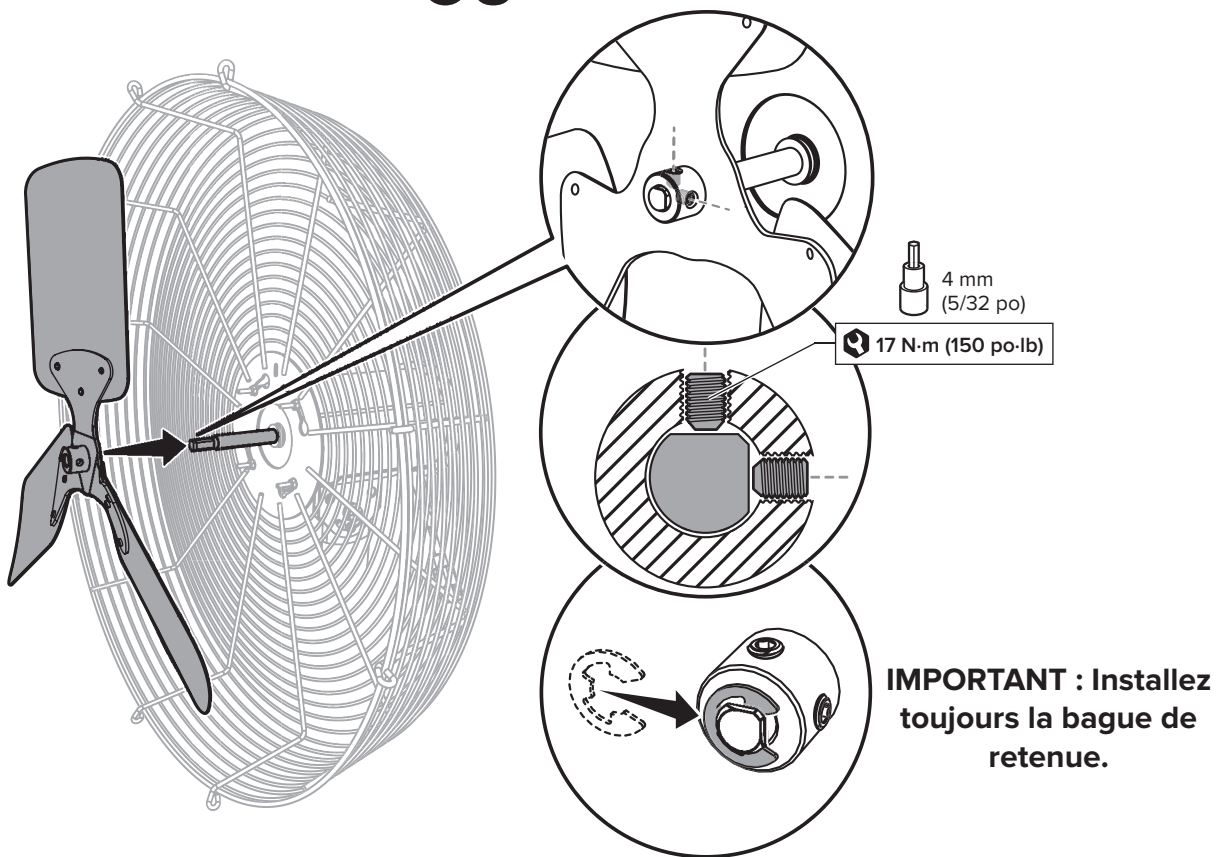


5. PROTECTION AVANT

Alignez les œillets

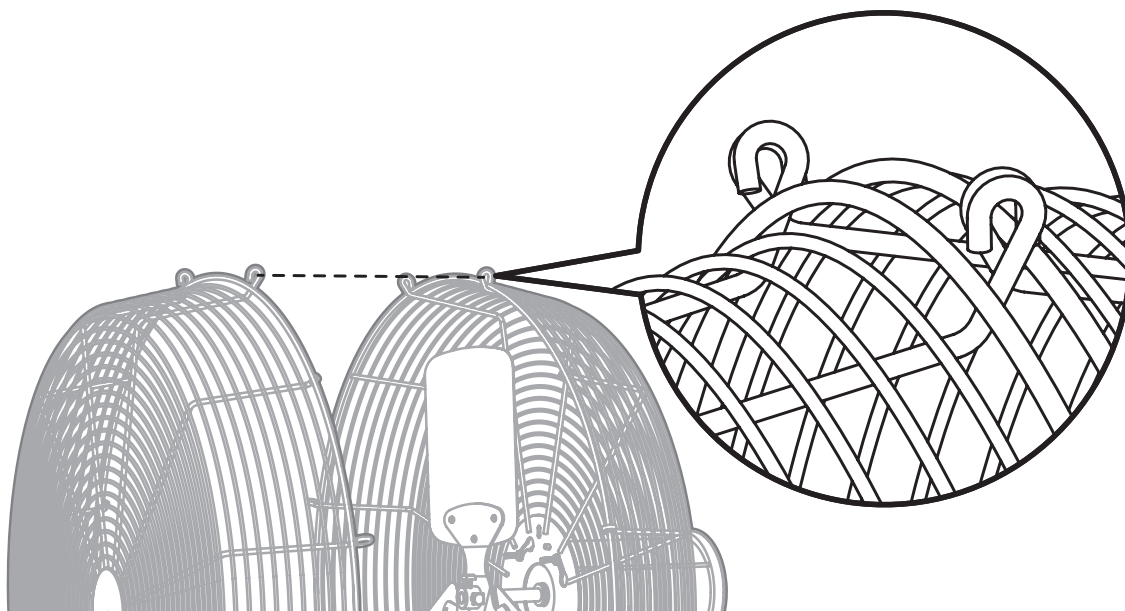


Fixez les axes

Commencez avec la charnière supérieure.

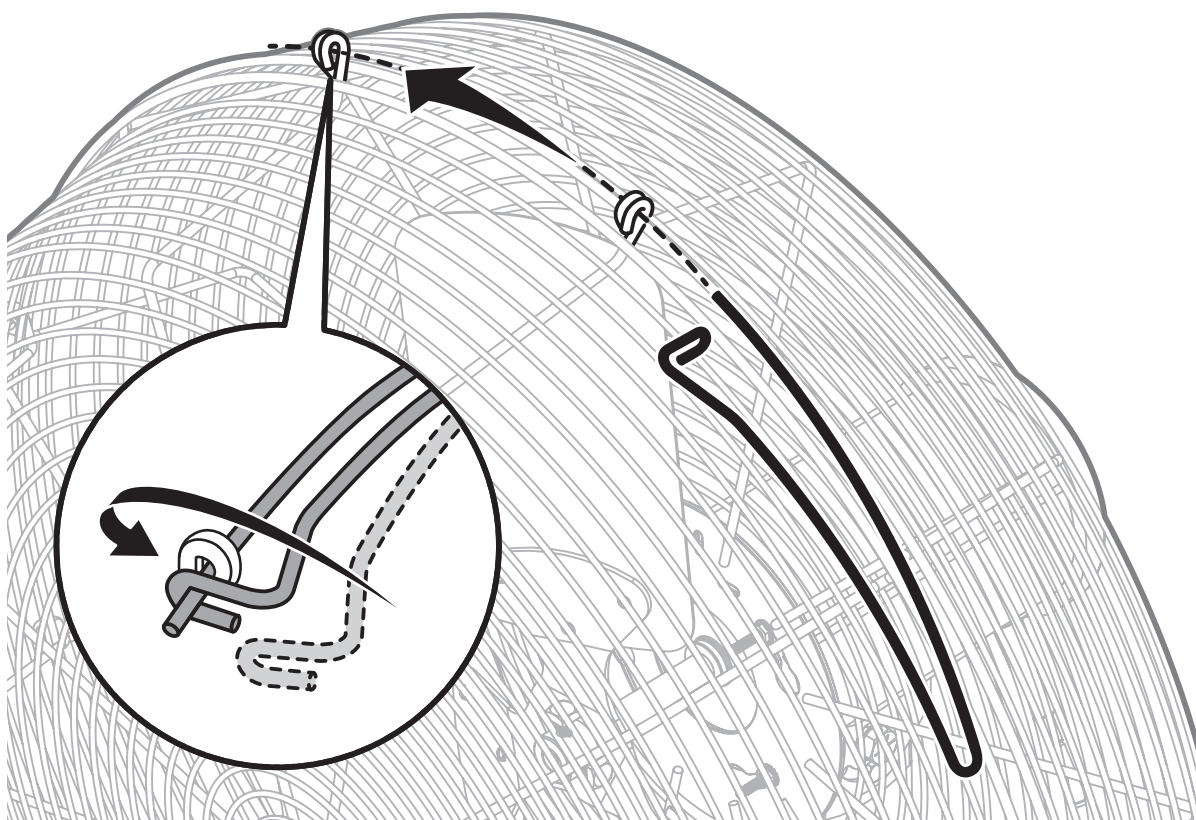


6. CÂBLE DE SÉCURITÉ

Ne fixez en aucune circonstance un câble de sécurité à un support de ventilateur.

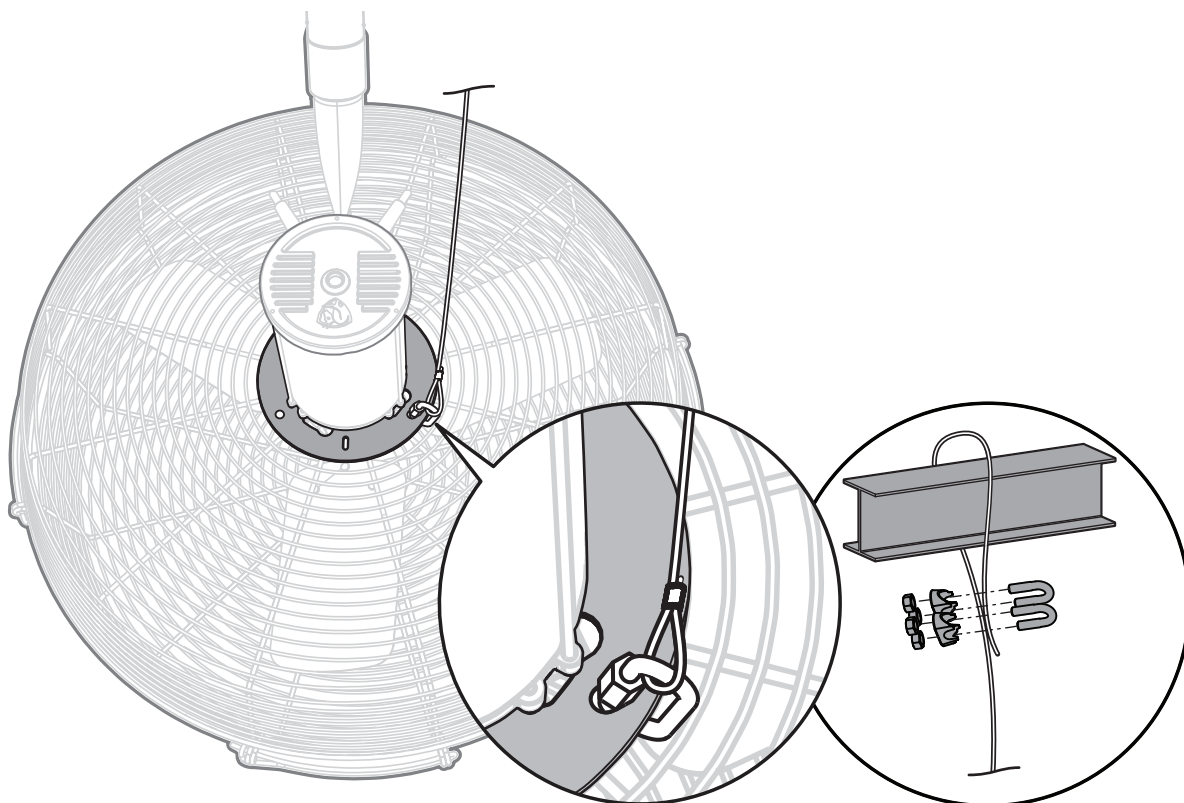


CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : VENTILATEUR UNIQUEMENT

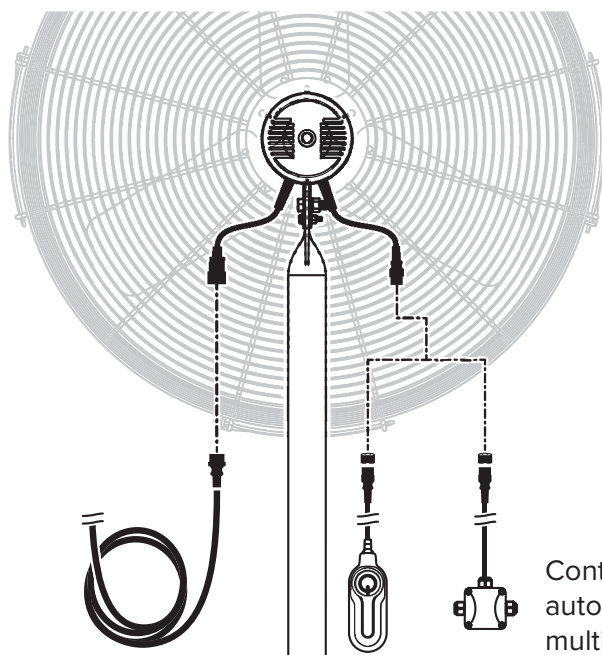


Cordon
d'alimentation

Contrôleur ou ensemble pour
automatisation et ventilateurs
multiples


CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : VENTILATEUR AVEC CAPTEUR DE PRÉSENCE

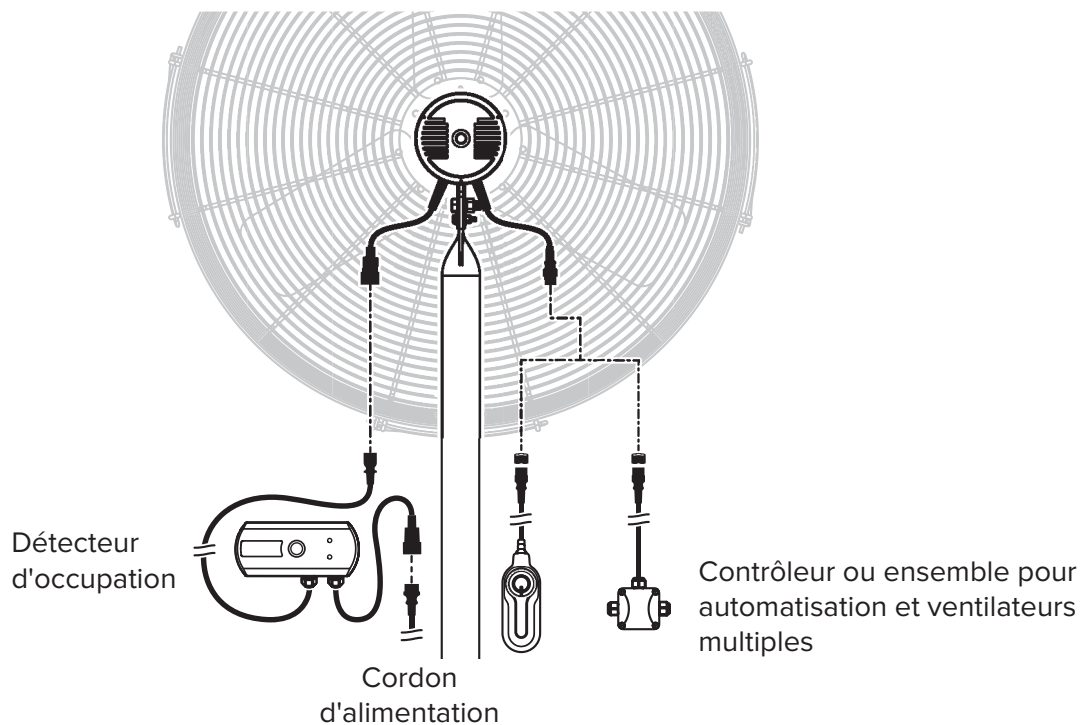

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : VENTILATEUR AVEC FILTRE D'HARMONIQUES

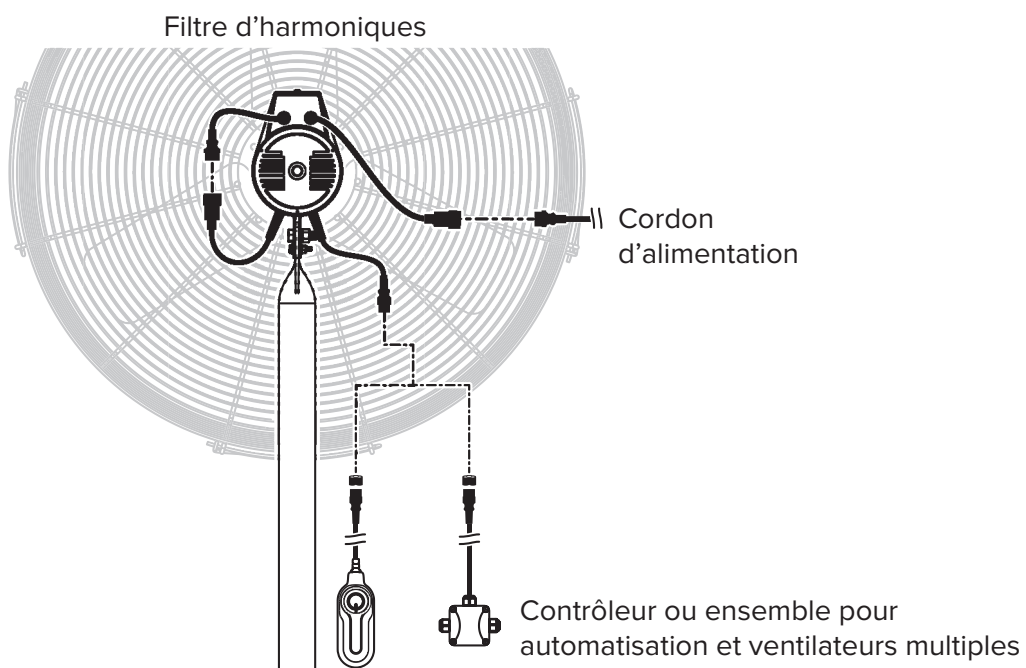


CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : VENTILATEUR AVEC CAPTEUR DE PRÉSENCE AVEC FILTRE D'HARMONIQUES

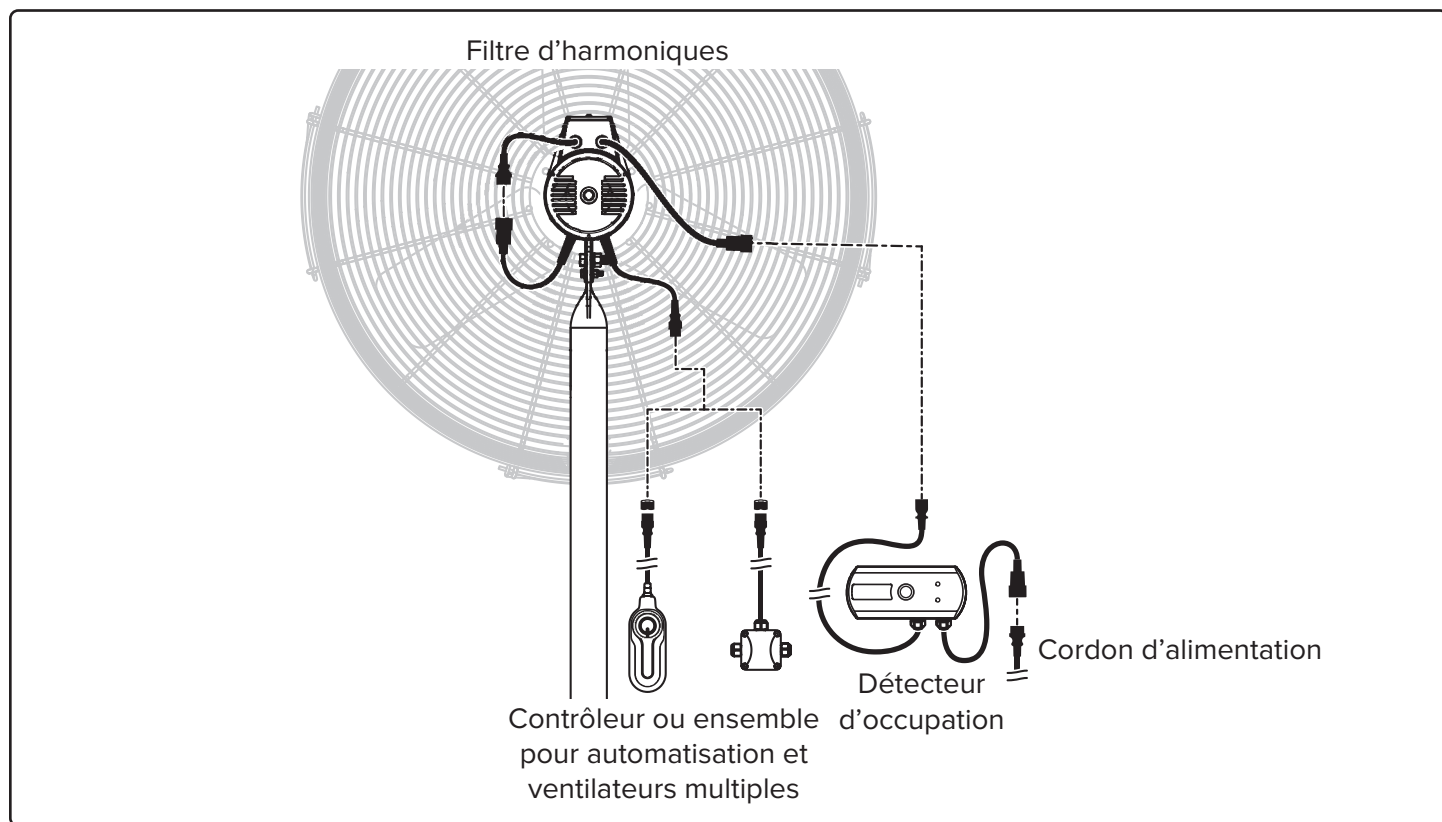

RACCORDEMENT D'ALIMENTATION : VENTILATEURS 208–240 V

Monophasé (L1 + L2 + PE)

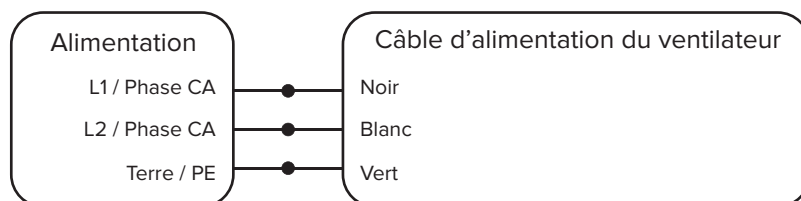

Monophasé (L1 + N + PE)

